



## Импульсный стабилизированный источник питания постоянного тока

# "BVP 30V 30A"



### Инструкция по эксплуатации

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА .....	6
2. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	7
3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	8
4. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.....	10
5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.....	11
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ .....	14
7. РАБОТА С ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ .....	15
8. УСТАНОВКА ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА ...	15
9. РАБОТА ИСТОЧНИКА С НАГРУЗКОЙ.....	16
9.1 Работа в режиме стабилизации напряжения .....	16
9.2 Работа в режиме стабилизации тока.....	17
10. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.....	18
11. СЕРВИСНЫЕ РЕЖИМЫ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.....	18
12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	19

## 1 ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА

- 1.1 Источник питания BVP 30V 30A (рис. 1) - это импульсный преобразователь сетевого напряжения 230В 50Гц в постоянное выходное регулируемое напряжение, с максимальным регулируемым током до 30А.



Рис. 1. Импульсный источник питания постоянного тока BVP 30V 30A

- 1.2 Рабочие условия эксплуатации:
- питающее напряжение сети:  $230 \pm 23$  В, 50 Гц;
  - температура окружающей среды: от +5 до +40°C;
  - относительная влажность воздуха: 90% при температуре +25°C;
  - атмосферное давление: 84 – 106.7 кПа.
- 1.3 Источник питания предназначен для обеспечения стабильным питающим напряжением и током электронных устройств при проектировании, производстве, испытаниях и ремонте радиоэлектронной аппаратуры, электронных и электрических изделий. Возможность точной установки выходных значений напряжения и тока, параллельная цифровая индикация этих параметров, а также режим стабилизации одного из параметров придают удобства при работе с источником питания. Небольшие габариты при высокой мощности, стабильность параметров, возможность непрерывной работы на полной мощности источника питания позволяют использовать его во многих промышленных отраслях, в том числе и для питания гальванических ванн.

## 2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 2.1 По степени защиты от поражения электрическим током источник питания относится к классу 1.
- 2.2 Электробезопасность источника обеспечивается следующими факторами:
- электрическая прочность изоляции между входными и выходными цепями источника выдерживает без пробоя испытательное напряжение, среднеквадратичное значение которого равно 1.5 кВ в течение 5 мин;
  - величина сопротивления изоляции между цепью сетевого питания и входной заземляющей цепью в условиях повышенной влажности – не менее 2 МОм;
  - величина сопротивления между металлическими нетоковедущими частями, доступными прикосновению, и выходной цепью – не более 0.5 Ом.
- 2.3 В источнике имеются опасные для жизни напряжения, поэтому при эксплуатации строго соблюдайте соответствующие меры предосторожности:
- 2.3.1 Источник следует подключать в питающую сеть с заземлением. **Помните, что выходная цепь источника должна быть заземлена через видимый винт заземления на задней панели источника.** Если нагрузка, подключаемая к источнику питания, имеет свое заземление, то выходную цепь заземлять не нужно.
- 2.3.2 Не допускайте попадания вовнутрь корпуса через вентиляционные отверстия посторонних предметов, атмосферных осадков, жидкостей, **паров агрессивных веществ, пыли, насекомых.**
- 2.3.3 Если блок питания используется в условиях химически агрессивной окружающей среды (гальванике), то расстояние от агрессивного источника до блока питания должно быть не меньше 1 метра, а также блок питания должен стоять не ниже чем 1 метр от уровня поверхности гальванической ванны.
- 2.3.4 Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе работающего источника питания, это будет препятствовать вентиляции воздуха прибора и может привести к его перегреву и аварийному отключению.
- 2.3.5 **Не допускайте работу источника на больших токах со слабо затянутыми выходными клеммами.**
- 2.3.6 Не применяйте выходные и входные шнуры не соответствующие токовой нагрузке.

- 2.3.7 При подключении источника питания к другим источникам (аккумуляторам и т.п.), **строго соблюдайте полярность соединения выходных проводов.**
- 2.3.8 Не разбирайте корпус источника питания, не имея квалификационных навыков.
- 2.3.9 Замена деталей должна производиться только при отключенном от питающей сети источнике.
- 2.3.10 Ремонт источника питания рекомендуется производить в сервисном центре изготовителя либо торгового представителя.

### 3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3.2 Максимальная потребляемая мощность источника – не более 1150 Вт; потребляемая мощность без нагрузки не более 14 Вт;
- 3.3 КПД источника – не менее 85 %;
- 3.4 Степень защиты оболочки – IP21 (защита от попадания внутрь посторонних предметов, имеющих диаметр более 12,5мм, и вертикально капающая вода не нарушает работу устройства).
- 3.5 Источник может работать в режиме стабилизации напряжения или в режиме стабилизации тока. Переключение режимов – автоматическое и зависит от установленных параметров источника и внешней нагрузки. Индикация режимов стабилизации: *напряжения* - режим “Constant Voltage” (“Constant V.”) – зеленый цвет светодиода; *тока* - режим “Constant Current” (“Constant C.”) – красный цвет светодиода;
- 3.6 Выходное плавно регулируемое напряжение: 1.0 – 30.0 В; шаг отображения индикатора вольт до 10В – 0.05В, выше 10В – 0.1В;
- 3.7 Лимит выходного плавно регулируемого тока: 0.3 – 30.0 А; шаг отображения индикатора ампер: 0.1 А;
- 3.8 Индикация выходных параметров осуществляется двумя цифровыми трехразрядными индикаторами вольтметра и амперметра;
- 3.9 Источник допускает непрерывную работу в рабочих условиях круглосуточно при сохранении технических характеристик;
- 3.10 Электрическая изоляция между питающими контактами сетевого шнура, соединенного с прибором и металлическими нетоковедущими частями прибора, доступными к прикосновению, выдерживает без пробоя испытательное напряжение 1500 В переменного напряжения;
- 3.11 Основная погрешность установки величины выходного напряжения источника не более 1.5%  $U_{вых} \pm$  одна градация младшего разряда;
- 3.12 Основная погрешность установки выходного тока в цепи нагрузки не более 2.5%  $I_{вых} \pm$  одна градация младшего разряда;

- 3.13 Нестабильность выходного напряжения источника вызванная изменением напряжения питающей сети на  $\pm 10\%$  от номинального значения 230 В в режиме стабилизации напряжения не превышает 0.4% от максимального значения выходного напряжения  $U_{max}$ ;
- 3.14 Нестабильность выходного тока в цепи нагрузки, вызванная изменением напряжения питающей сети на  $\pm 10\%$  от номинального значения 230 В в режиме стабилизации тока не превышает 0.4% от максимального значения тока  $I_{max}$  в цепи нагрузки;
- 3.15 Нестабильность выходного напряжения источника, вызванная изменением тока в цепи нагрузки от 0.9 максимального значения до нуля и от нуля до 0.9 максимального значения, в режиме стабилизации напряжения не более 0.3% от максимального значения выходного напряжения  $U_{max}$ ;
- 3.16 Нестабильность выходного тока источника, вызванная изменением напряжения в цепи нагрузки от 0,9 максимального значения до нуля и от нуля до 0.9 максимального значения, в режиме стабилизации тока не более 0.6% от максимального значения выходного тока  $I_{max}$  в цепи нагрузки;
- 3.17 Пульсации выходного напряжения источника в режиме стабилизации напряжения при нагрузке 0.9 максимального значения  $I_{max}$  не превышают 1.5% эффективного значения выходного напряжения;
- 3.18 Пульсации выходного тока источника в режиме стабилизации тока при нагрузке 0.9  $U_{max}$  не превышают 2.5% эффективного значения выходного тока;
- 3.19 Дрейф выходного напряжения за 8 часов непрерывной работы и за любые 10 минут, не превышает величины основной погрешности, указанной в пп. 3.10;
- 3.20 Дрейф выходного тока за 8 часов непрерывной работы и за любые 10 минут, не превышает величины основной погрешности, указанной в пп. 3.11;
- 3.21 Нестабильность выходного напряжения источника при изменении температуры окружающего воздуха на 10°C в режиме стабилизации напряжения не превышает 0.3% от максимального значения выходного напряжения  $U_{max}$ ;
- 3.22 Нестабильность выходного тока в цепи нагрузки источника при изменении температуры окружающего воздуха на 10°C в режиме стабилизации тока не превышает 0.55% от максимального значения  $I_{max}$  в цепи нагрузки;

- 3.23 Максимальный выброс выходного напряжения при включении источника не выходит на величину большую, чем  $\pm 3\%$  от максимального значения выходного напряжения  $U_{max}$  в диапазоне от 0.3 до 1.0  $U_{max}$ ;
- 3.24 Вторичная цепь источника не заземлена. **В целях электробезопасности один из полюсов выходной цепи источника должен быть заземлен через видимый винт, расположенный на задней панели источника.** Если нагрузка, подключаемая к источнику питания, имеет свое заземление, то выходную цепь заземлять не нужно.
- 3.25 Источник питания постоянного тока допускает параллельное и последовательное соединение двух и более однотипных источников;
- 3.26 Источник питания сохраняет свои технические характеристики в пределах норм, указанных в пп 3.1 – 3.23 настоящей Инструкции по эксплуатации, после пребывания в предельных условиях и последующей выдержки в нормальных условиях в течении 1 часа;
- 3.27 Источник допускает непрерывную работу в рабочих условиях круглосуточно при сохранении технических характеристик;
- 3.28 В источнике используется принудительное воздушное охлаждение;
- 3.29 В источнике питания предусмотрены защиты от бросков входного напряжения, перегрузки, короткого замыкания, перегрева прибора;
- 3.30 Среднее время безотказной работы источника в рабочих условиях не менее 10 000 часов;
- 3.31 Средний срок службы не менее 5 лет;
- 3.33 Габаритные размеры источника  
(Ширина x Высота x Глубина): 225 x 115 x 235 мм;
- 3.34 Масса источника питания: 2.8 кг.

#### 4 СОСТАВ КОМПЛЕКТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

В комплект поставки источника питания входит:

- 4.1 Импульсный источник питания постоянного тока – 1 шт;
- 4.2 Выходные соединительные шнуры на 30 ампер – 1 шт;
- 4.3 Съёмный сетевой шнур питания 230 В с заземлением – 1 шт;
- 4.4 Инструкция по эксплуатации – 1 шт;
- 4.5 Упаковка – 1шт.

Отдельно можно приобрести съёмный воздушный фильтр для источника питания, предназначенного работать в условиях химически агрессивной окружающей среды (гальванике).

#### 5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Источник питания ВРР 30V 30А преобразует сетевое напряжения 230 В в постоянное напряжение до 30 В или в постоянный ток до 30 А на выходных клеммах. Величина выходного напряжения и тока отображаются отдельными встроенными трехразрядными цифровыми индикаторами с плавающим разделительным знаком, соответственно вольтметром и амперметром. Кроме выходного тока, амперметр может отображать установленный лимит тока (ток стабилизации), который индицируется мерцающим свечением разделительного знака. Источник может находиться в режиме стабилизации только одного из параметров - напряжения или тока. Это зависит от установленного значения напряжения и тока, а также от параметров подключенной нагрузки. Если в процессе работы изменить параметры нагрузки или установленное значение напряжения или тока, то переключение режимов стабилизации будет происходить автоматически. На работу источника питания в режиме стабилизации напряжения указывает светодиод зеленого цвета ("Constant V."), а режим работы в стабилизации тока – красного ("Constant C."). Источник оборудован оперативным выключателем выходного напряжения. Лимит тока можно изменять в любом положении оперативного выключателя ON/OFF.

Конструктивно источник выполнен на четырех печатных платах и размещен в металлическом корпусе. Для обеспечения нормального теплового режима внутри корпуса установлен продувочный вентилятор, скорость работы которого зависит от температурного режима внутри источника. В случае каких-либо отклонений в системе охлаждения происходит аварийное отключение источника питания, что будет отображаться мигающими красными зеленым светодиодами. Для выхода на нормальный режим работы после охлаждения радиатора необходимо перезапустить источник выключателем сетевого напряжения "POWER". При частом отключении работы источника необходимо проверить исправность работы продувочного вентилятора на задней панели источника, наличии хорошо вентилируемого объема вокруг источника питания.

На передней панели источника питания размещены оперативные органы управления, два цифровых индикатора встроенных измерительных приборов вольтметра и амперметра, световые индикаторы режима работы и выходные клеммы. На рис. 2 показан внешний вид передней панели прибора и расположение на ней всех органов управления и индикации.

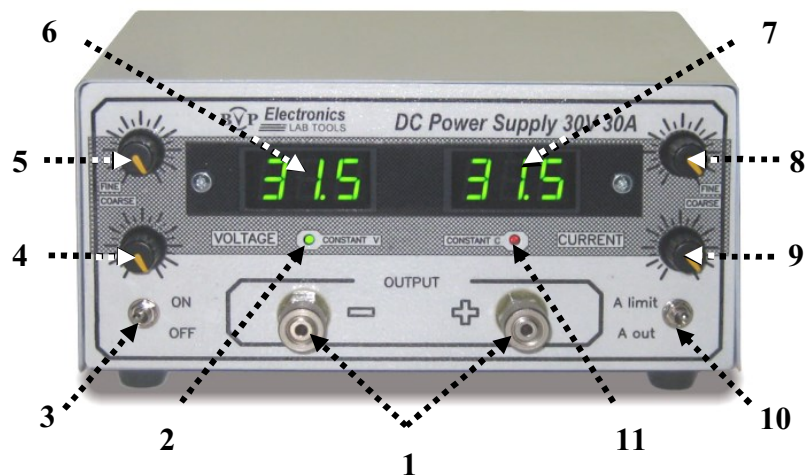


Рис. 2. Расположение органов управления на передней панели источника питания

- 1 - выходные клеммы;
- 2 - индикатор режима стабилизации напряжения ("Constant V." - зеленый цвет светодиода);
- 3 - оперативный выключатель выходного напряжения и тока нагрузки;
- 4 - регулятор "coarse" грубой установки напряжения стабилизации;
- 5 - регулятор "fine" точной установки напряжения стабилизации;
- 6 - цифровой индикатор напряжения;
- 7 - цифровой индикатор тока;
- 8 - регулятор "fine" точной установки уровня стабилизации тока (лимита тока);
- 9 - регулятор "coarse" грубой установки уровня стабилизации тока (лимита тока);
- 10 - переключатель индикации установленного тока стабилизации "A limit" или выходного тока "A out". Положение "A limit" отображается мерцанием разделительного знака (точки);
- 11 - индикатор режима стабилизации тока ("Constant C." - красный цвет светодиода).

На задней панели (рис. 3) находятся сетевой выключатель "POWER", продувочный вентилятор, разъем съемного сетевого шнура, винт заземления и серийный номер источника питания.

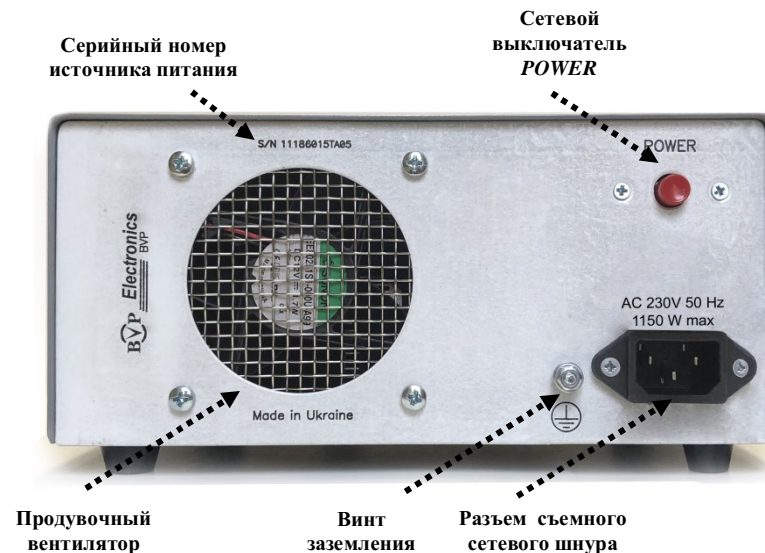


Рис. 3. Расположение органов управления на задней панели источника питания

Если источник питания планируется использовать в условиях агрессивной окружающей среды, то дополнительно можно приобрести съемный воздушный фильтр. Воздушный фильтр (рис. 4) предназначен для уменьшения действия на элементную базу паров агрессивных веществ, а также для предотвращения попадания вовнутрь посторонних предметов.

Устанавливается фильтр снизу источника питания и крепится на место ножек. Ножки прикручивают к обечайке. На фильтр накладывается фильтрующая ткань и прижимается обечайкой.

В зависимости от агрессивности воздуха окружающей среды, запыленности рабочего помещения фильтрующую ткань необходимо периодически промывать в теплой воде или менять на новую.

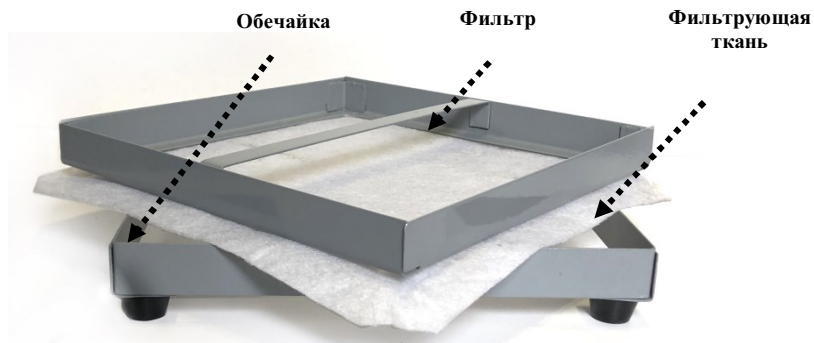


Рис. 4. Съемный воздушный фильтр

## 6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 6.1 Разместите источник на рабочем месте, обеспечив удобство работы и условия естественной вентиляции.
- 6.2 Установите выключатель **3** на передней панели источника в положении "OFF".
- 6.3 Подключите сетевой шнур питания к разъему на задней панели корпуса и питающей сети 230В.
- 6.4 Включите питающее напряжение сетевым выключателем "POWER", находящимся на задней панели источника. При этом с небольшой задержкой загорятся цифровые индикаторы источника. Источник постоянного тока готов к работе.

Если хранение и транспортирование источника проводились в условиях, отличающихся от рабочих, то перед включением необходимо выдержать его в рабочих условиях не менее 1-го часа.

## 7 РАБОТА С ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ

- 7.1 Источник питания обеспечивает один из следующих режимов работы:
  - режим стабилизации напряжения ("Constant V.");
  - режим стабилизации тока ("Constant C").
- 7.2 Работа источника осуществляется следующим образом:
  - если предполагается работа в режиме стабилизации напряжения, то устанавливается величина тока "A limit", превышение которой во время работы не должно быть, а напряжение является основным параметром управления;
  - если предполагается работа в режиме стабилизации тока, то устанавливается величина напряжения, превышение которой во время работы не должно быть; при этом величина тока "A limit" является основным параметром управления.
- 7.3 Для получения гарантированных выходных параметров источника на удаленной нагрузке необходимы соединительные провода такого сечения, чтобы ток нагрузки, протекающий по ним, создавал падение напряжения не более 0.5 В.

## 8 УСТАНОВКА ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА

- 8.1 Включите источник питания без нагрузки (переместив тумблер **3** (рис.2) в положение "ON").
- 8.2 Установите регуляторами **4-5** требуемое выходное напряжение, которое отображается индикатором вольтметра **6**. Установка и регулировка выходного напряжения доступны только во включенном состоянии и режиме стабилизации напряжения ("Constant V."). Переведите тумблер **3** в положение "OFF".
- 8.3 Переключателем **10** выберите положение "A limit" – мигающий разделительный знак на индикаторе **7**.
- 8.4 Установите регуляторами **8** и **9** требуемый лимит выходного тока, который отображается индикатором **7**.
- 8.5 Соблюдая полярность, подключите нагрузку к выходной цепи.
- 8.6 Переключателем **10** выберите положение "A out". При включении источника оперативным выключателем **3** на индикаторе **7** отобразится реальный ток в цепи нагрузки.
- 8.7 Выключите источник питания (переместив тумблер **3** в положение "OFF").

## 9 РАБОТА ИСТОЧНИКА С НАГРУЗКОЙ

### 9.1 Работа в режиме стабилизации напряжения

В этом режиме напряжение и ток на выходе источника питания соответствуют горизонтальной линии вольт-амперной характеристики, далее (ВАХ). На рис. 5 показан график, поясняющий работу источника питания на разных режимах работы.

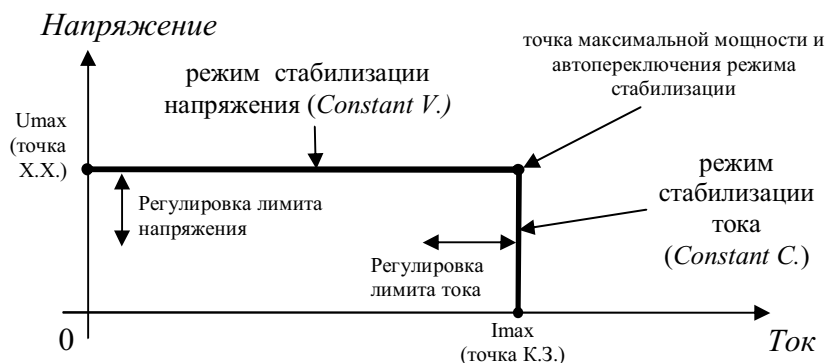


Рис. 5. Вольт-амперная характеристика источника питания

Для работы в режиме стабилизации напряжения:

- 9.1.1 Установите требуемые выходные параметры, следуя пп. 8.1-8.6. Установите регуляторами 8 и 9 максимальное значение ток, либо установите "A limit" в значение немного более ожидаемого тока нагрузки.
- 9.1.2 **Соблюдая полярность, подключите нагрузку.**
- 9.1.3 Включите источник питания (переместив тумблер 3 в положение "ON").

О работе источника в режиме стабилизации напряжения (горизонтальная линия на ВАХ) с нагрузкой будут свидетельствовать зеленый индикатор 2 и показания протекающего тока в цепи нагрузки на цифровом индикаторе 7 (переключатель индикации тока 10 в положении "A out").

Если плавно изменять сопротивление нагрузки от бесконечности до нуля, то рабочая точка сначала от оси напряжения (точка холостого хода) будет перемещаться вправо по горизонтальной линии режима "Constant V.", а затем при достижении

током значения "A limit" (переломная точка установленной максимальной мощности) произойдет переключение – из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока. Далее по вертикальной линии "Constant C." рабочая точка будет опускаться вниз до оси тока. Точка касания оси тока соответствует короткому замыканию. При изменении сопротивления нагрузки в обратном направлении (от нуля до бесконечности) переключение режимов произойдет, соответственно, в обратной последовательности.

### 9.2 Работа в режиме стабилизации тока

В этом режиме напряжение и ток источника питания соответствуют вертикальной линии ВАХ, рис. 5.

Для работы в режиме стабилизации тока:

- 9.2.1 Установите требуемые выходные параметры (пп. 8.1-8.6). Выходное напряжение установите регуляторами 4 и 5 в максимальное значение, либо в то значение, более которого источник не должен давать при снижении нагрузки (на ВАХ это точка пересечения вертикальной линии и горизонтальной).
- 9.2.2 **Соблюдая полярность, подключите нагрузку.**
- 9.2.3 Включите источник питания (переместив тумблер 3 в положение "ON").

Если нагрузка выбрана верно, то источник будет находиться в режиме стабилизации тока "Constant C." (вертикальная линия на ВАХ), о чем будет свидетельствовать красный цвет светодиода 11. На индикаторе амперметра можно увидеть, что значение реального тока "A out" будет равно значению "A limit" и не будет зависеть от изменения нагрузки. От изменения нагрузки будет зависеть только выходное напряжение.

Пример. Если подключить к источнику питания электромотор, то лимит напряжения будет определять обороты электромотора на малой нагрузке (режим "Constant V."), а лимит тока (режим "Constant C.") – момент вращения, силу тяги при большой нагрузке.

## 10 ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

- 10.1 Чтобы отключить выходное напряжение и ток нагрузки переведите выключатель **3** в положение "OFF".
- 10.2 Выключите питающее напряжение источника выключателем "POWER" на задней панели прибора, время его выключения/включения займет несколько секунд.
- 10.3 При длительном перерыве в эксплуатации источника рекомендуем отключить источник от внешней питающей сети.

## 11 СЕРВИСНЫЕ РЕЖИМЫ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

При перегреве источника питания, при перепадах входного питающего напряжения, источник питания автоматически выключится, при этом будут поочередно мигать индикаторы режимов работы на передней панели источника. Для включения источника заново необходимо выключить и включить питающее напряжение источника сетевым выключателем «POWER», находящимся на задней панели источника. При частом отключении работы источника необходимо проверить исправность работы продувочного вентилятора на задней панели источника, наличии хорошо вентилируемой площади вокруг источника питания.

## 12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

BVP Electronics гарантирует работоспособность источника питания в течении 36-х месяцев со дня покупки, при правильной его эксплуатации и соблюдении мер безопасности. В течении указанного срока предприятие-изготовитель бесплатно устраняет обнаруженные дефекты либо заменяет на новое изделие. В случае отказа источника питания по причине заводского брака или другим причинам, обратитесь по месту его приобретения, или на сайт производителя: <https://bvp.com.ua>.

### Условия гарантии:

- 1 Гарантия действительна только при наличии заполненного Гарантийного талона.
- 2 Гарантийный ремонт производится в течение гарантийного срока, указанного в Гарантийном талоне.
- 3 Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в Гарантийном талоне.
- 4 Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил, изложенных в Инструкции по эксплуатации.
- 5 Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
  - при наличии следов постороннего вмешательства (попытка ремонта изделия в неуполномоченном сервисном центре);
  - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы изделия.
- 6 Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
  - механические повреждения и повреждения в результате транспортировки; повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, атмосферных осадков, жидкостей, паров агрессивных веществ, металлических предметов, насекомых;
  - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, внешними воздействиями, неправильным подключением, а также несчастными случаями;
  - использование блока питания в условиях химически агрессивной окружающей среды ближе чем 1 метр от источника химической агрессии и меньше чем 1 метр до уровня поверхности агрессивной жидкости;
  - повреждения, вызванные несоответствием параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей, внешними факторами;
  - оборудование эксплуатировалось без защитного заземления;
  - повреждения, вызванные использованием нестандартных расходных материалов, выходных кабелей, переходников, адаптеров.
- 7 BVP Electronics снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией BVP Electronics людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате не соблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.